



INDEX

1	<u>Korean Update Guide</u>	<u>2 pages</u>
2	<u>English Update Guide</u>	<u>3 pages</u>
3	<u>Japanese Operation Guide</u>	<u>4 pages</u>
4	<u>CIS Operation Guide</u>	<u>5 pages</u>
5	<u>Hungarian Operation Guide</u>	<u>6 pages</u>
6	<u>Chinese Operation Guide</u>	<u>7 pages</u>
7	<u>Czech Operation Guide</u>	<u>8 pages</u>
8	<u>Polish Operation Guide</u>	<u>9 pages</u>

ZALMAN OZ Wide 2.0 버전 업데이트 가이드

본 가이드는 ZALMAN 에서 제공하는 소프트웨어 **Zalman OZ Wide** 의 업데이트 절차를 안내합니다.

◆ 제품구성:

- ✧ PC 케이스: P40 DS
- ✧ LCD: ZM-MF916(펌웨어 파일 이름: **LCD Firmware_v2.0.0.zip**)
→ 압축된 상태로 업로드해야 합니다. Zip 파일의 압축을 풀지 마세요.
- ✧ 제어 소프트웨어: ZALMAN OZ Wide 2.0(다운로드 링크: [다운로드](#))

◆ 방법


A [ZALMAN 홈페이지](#)를 통해 연결된 **OZ Wide Setup v2.0.0** 과 LCD 용 펌웨어를 다운로드한 후, 먼저 OZ Wide Setup v2.0.0 을 설치해 주십시오.

- ✓ 기존에 OZ Wide Setup v1.0.0 이 설치된 경우, 해당 버전을 삭제하지 않고 v2.0.0 을 덮어쓰기 설치할 수 있습니다.

B OZ Wide 버전 2.0.0 을 설치한 후 소프트웨어를 실행하고, 아래의 순서대로 클릭하여 미리 다운로드한 펌웨어를 업로드해 주십시오.



C 아래 이미지처럼 업데이트가 100% 완료되면 부트 스크린이 자동으로 생성되어 표시됩니다.

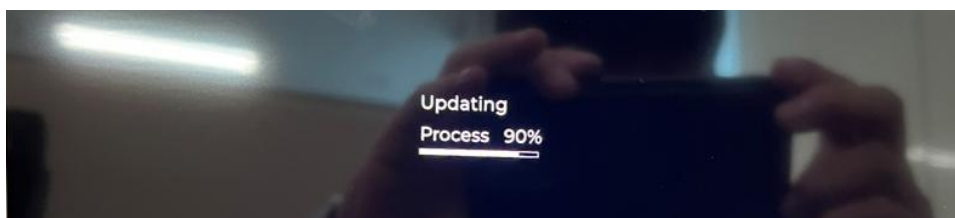

이후 OZ Wide 와 LCD 가 연결되면 OSD(On-Screen Display) 모드를 사용할 수 있습니다.



ZALMAN OZ Wide 2.0 – Update Guide

This guide provides instructions on how to update the **ZALMAN OZ Wide** software and firmware.

◆ Product:

- ✧ PC Case: P40 DS
- ✧ LCD Device: ZM-MF916(Firmware File Name: **LCD Firmware_v2.0.0.zip**)
- ✧ Software & Firmware: ZALMAN OZ Wide 2.0(Download Link: [Download Here](#))

A Download

Please visit the [ZALMAN website](#) and download the following:

- **OZ Wide Setup v2.0.0** (software installer)
- Firmware for the LCD device

Make sure to download both files before proceeding.

B Installation

If you already have OZ Wide Setup v1.0.0 installed, you do not need to uninstall the previous version.

You can install v2.0.0 directly over it (overwrite installation).


C Running the Update

1. After installing OZ Wide v2.0.0, launch the software.
2. Follow the on-screen steps below and click each button in order.
3. Upload the firmware file you downloaded earlier.



D Completion

When the update progress reaches 100%, a boot screen will appear automatically on your LCD.

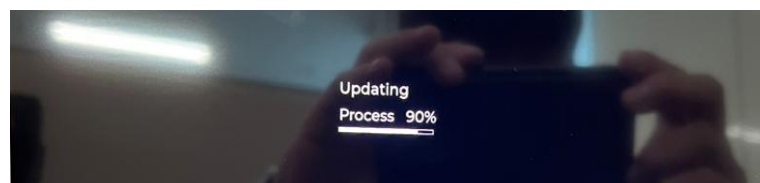

Once the LCD is connected to the OZ Wide software, you can begin using the OSD (On-Screen Display) mode.

ZALMAN OZ Wide 2.0 – アップデートガイド

本ガイドでは、ZALMAN OZ Wide ソフトウェアおよびファームウェアのアップデート手順について説明します。

◆ 製品情報

- PC ケース : P40 DS
- LCD デバイス : ZM-MF916(Firmware File Name: LCD Firmware_v2.0.0.zip)
- ソフトウェアおよびファームウェア : ZALMAN OZ Wide 2.0
(ダウンロードリンク : [ダウンロードはこちら](#))

A

ダウンロード

[ZALMAN](#) の公式ウェブサイトアクセスし、以下のファイルをダウンロードしてください。

- **OZ Wide Setup v2.0.0 (インストーラー)**
- **LCD デバイス用ファームウェア**

アップデートを始める前に、必ず両方のファイルをダウンロードしてください。

B

インストール

既に **OZ Wide Setup v1.0.0** がインストールされている場合、アンインストールは不要です。
v2.0.0 をそのまま上書きインストールすることができます。

C

アップデートの実行


1. OZ Wide v2.0.0 のインストール後、ソフトウェアを起動してください。
2. 画面の指示に従い、順番にボタンをクリックします。
3. 先にダウンロードしたファームウェアファイルをアップロードしてください。



D

完了

アップデートの進行状況が **100%** に達すると、LCD 画面に自動的にブート画面が表示されます。

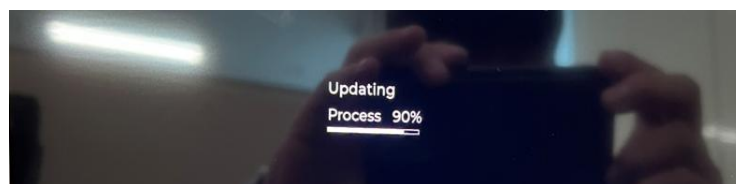

LCD が OZ Wide ソフトウェアに接続されると、**OSD (オンスクリーンディスプレイ)** モードの使用が可能になります。

ZALMAN OZ Wide 2.0 – Руководство по обновлению

Данное руководство содержит инструкции по обновлению программного обеспечения и прошивки ZALMAN OZ Wide.

◆ Продукт:

- **Компьютерный корпус:** P40 DS
- **ЖК-устройство:** ZM-MF916(Firmware File Name: **LCD Firmware_v2.0.0.zip**)
- **Программное обеспечение и прошивка:** ZALMAN OZ Wide 2.0

(Ссылка для загрузки: [Скачать здесь](#))

A Загрузка

Пожалуйста, посетите официальный сайт [ZALMAN](#) и загрузите следующие файлы:

- **OZ Wide Setup v2.0.0** (установщик программного обеспечения)
- **Прошивку для ЖК-устройства**

Убедитесь, что вы загрузили оба файла перед началом установки.

B Установка

Если у вас уже установлена версия **OZ Wide Setup v1.0.0**,

удалять её **не требуется**. Вы можете просто установить **v2.0.0 поверх** предыдущей версии.


C Выполнение обновления

1. После установки OZ Wide v2.0.0 запустите программу.
2. Следуйте инструкциям на экране и нажимайте кнопки в указанном порядке.
3. Загрузите ранее скачанный файл прошивки.



D Завершение

Когда прогресс обновления достигнет **100%**, на ЖК-экране автоматически отобразится **загрузочный экран**.

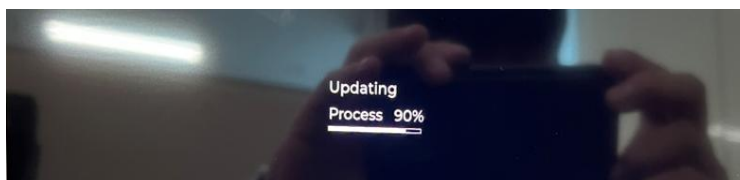

После подключения ЖК-устройства к программному обеспечению OZ Wide станет доступен **режим OSD** (экранное меню).

ZALMAN OZ Wide 2.0 – Frissítési Útmutató

Ez az útmutató a **ZALMAN OZ Wide szoftver és firmware** frissítésének lépéseit ismerteti

◆ Termék:

- **PC-ház:** P40 DS
- **LCD-eszköz:** ZM-MF916(Firmware File Name: **LCD Firmware_v2.0.0.zip**)
- **Szoftver és firmware:** ZALMAN OZ Wide 2.0
(Letöltési hivatkozás: [Letöltés itt](#))

A Letöltés

Kérjük, látogasson el a [ZALMAN](#) hivatalos weboldalára, és töltsse le az alábbi fájlokat:

- **OZ Wide Setup v2.0.0** (szoftvertelepítő)
- **LCD-eszköz firmware**

A folytatás előtt győződjön meg arról, hogy mindkét fájlt letöltötte.

B Telepítés

Ha már telepítve van az **OZ Wide Setup v1.0.0**, nem szükséges eltávolítani a régi verziót.

Az **v2.0.0** verzió közvetlenül rátelepíthető (felülírásos telepítés).


C Frissítés futtatása

1. A ZALMAN OZ Wide v2.0.0 telepítése után indítsa el a szoftvert.
2. Kövesse a képernyőn megjelenő lépéseket, és kattintson a gombokra a megadott sorrendben.
3. Töltse fel a korábban letöltött firmware fájlt.



D Befejezés

Amikor a frissítés eléri a **100%-ot**, a **boot képernyő** automatikusan megjelenik az LCD kijelzőn.

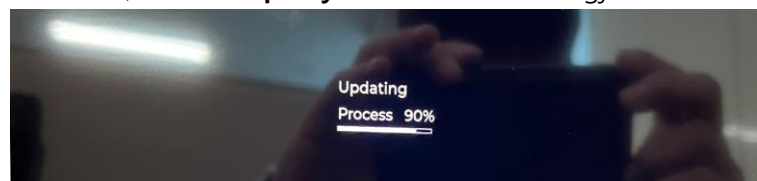

Miután az LCD csatlakozik az OZ Wide szoftverhez, használhatja az **OSD (On-Screen Display)** módot.

ZALMAN OZ Wide 2.0 – 更新指南

本指南提供有关如何更新 ZALMAN OZ Wide 软件和固件的说明。

◆ 产品：

- ✧ 机箱：P40 DS
- ✧ 液晶设备：ZM-MF916(Firmware File Name: **LCD Firmware_v2.0.0.zip**)
- ✧ 软件和固件：ZALMAN OZ Wide 2.0 (下载链接: [点击此处下载](#))

A 下载

请访问 [ZALMAN](#) 官方网站，并下载以下所需文件。

- OZ Wide Setup v2.0.0 (软件安装程序)
- LCD 设备的固件

请务必在继续操作前下载两个文件。

B 安装

如果您已经安装了 OZ Wide Setup v1.0.0，则无需卸载旧版本。

您可以直接安装 v2.0.0 (覆盖安装)。


C 执行更新

1. 安装 OZ Wide v2.0.0 后，启动软件。
2. 按照屏幕上的步骤依次点击每个按钮。
3. 上传您之前下载的固件文件。



D 完成

当更新进度达到 100% 时，LCD 屏幕将自动显示启动画面。

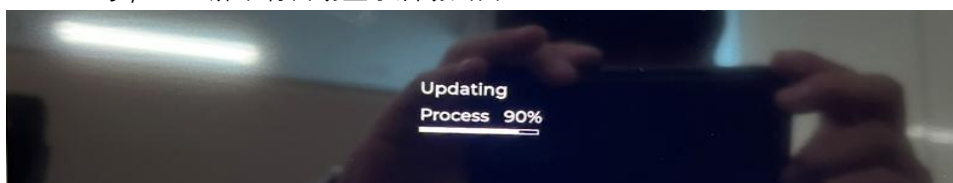

LCD 连接到 OZ Wide 软件后，您可以开始使用 OSD (屏幕显示) 模式。

ZALMAN OZ Wide 2.0 – Průvodce aktualizací

Tato příručka poskytuje pokyny k aktualizaci softwaru a firmwaru ZALMAN OZ Wide.

◆ Produkt:

- ✧ PC skříň: P40 DS
- ✧ LCD zařízení: ZM-MF916(Firmware File Name: **LCD Firmware_v2.0.0.zip**)
- ✧ Software a firmware: ZALMAN OZ Wide 2.0 (Odkaz ke stažení: [Stáhnout zde](#))

A Stažení

Navštivte prosím webové stránky [ZALMAN](#) a stáhněte si následující:

- OZ Wide Setup v2.0.0 (instalátor softwaru)
- Firmware pro LCD zařízení

Před pokračováním se ujistěte, že jste stáhli oba soubory.

B Instalace

Pokud již máte nainstalován OZ Wide Setup v1.0.0, není nutné jej odinstalovat.

Verzi v2.0.0 můžete nainstalovat přímo přes předchozí (přepsat ji).


C Spuštění aktualizace

1. Po instalaci OZ Wide v2.0.0 spusťte software.
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce a klikněte na jednotlivá tlačítka podle pořadí.
3. Nahrajte dříve stažený soubor firmwaru.



D Dokončení

Po dosažení 100% aktualizace se na vašem LCD automaticky zobrazí úvodní obrazovka.

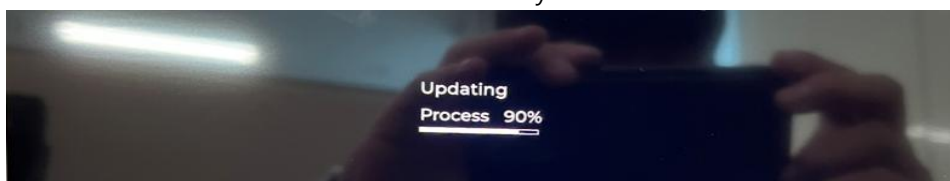

Po připojení LCD k softwaru OZ Wide můžete začít používat režim OSD (On-Screen Display).

ZALMAN OZ Wide 2.0 – Przewodnik aktualizacji

Ten przewodnik zawiera instrukcje dotyczące aktualizacji oprogramowania i firmware ZALMAN OZ Wide.

◆ Produkt:

- ✧ Obudowa komputera: P40 DS
- ✧ Urządzenie LCD: ZM-MF916(Firmware File Name: **LCD Firmware_v2.0.0.zip**)
- ✧ Oprogramowanie i firmware: ZALMAN OZ Wide 2.0 (Link do pobrania: [Kliknij Centrum pobierania](#))

A Pobieranie

Odwiedź stronę internetową [ZALMAN](#) i pobierz następujące pliki:

- OZ Wide Setup v2.0.0 (instalator oprogramowania)
- Firmware dla urządzenia LCD

Upewnij się, że pobrałeś oba pliki przed kontynuowaniem.

B Instalacja

Jeśli masz już zainstalowaną wersję OZ Wide Setup v1.0.0, nie musisz jej odinstalowywać.

Możesz zainstalować wersję v2.0.0 bezpośrednio na poprzednią (nadpisując ją).


C Uruchamianie aktualizacji

1. Po zainstalowaniu OZ Wide v2.0.0 uruchom oprogramowanie.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie i klikaj przyciski w podanej kolejności.
3. Prześlij wcześniej pobrany plik firmware.



D Zakończenie

Po osiągnięciu 100% aktualizacji ekran rozruchowy automatycznie pojawi się na ekranie LCD.

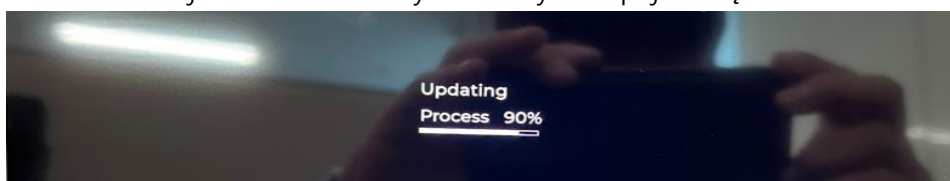

Po połączeniu LCD z oprogramowaniem OZ Wide możesz rozpocząć korzystanie z trybu OSD (On-Screen Display).